

VH-IS1000 Manual de usuario Torre de Audio para iPad/iPhone/iPod

User Manual

Sound Tower for iPad/iPhone/iPod

Manual de utilizador

Coluna Do Áudio iPad/iPhone/iPod



Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas. Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring. Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.



VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

- 1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
- 2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.
- 3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.
- 4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.
- 5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.
- 6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.
- 7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.
- 8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.
- 9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.
- 10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).
- 11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.
- 12. Negligencia.
- 13. Accesorios:
 - •Estuches y piezas de los enchufes.
 - •Cables de conexión.
 - Diademas.
 - •Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
 - Acabados decorativos.
- 14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

Instrucciones de seguridad importantes	
Identificación de las partes de la unidad	5
Conexiones Conexión a la antena FM Conexión a un dispositivo de audio externo Conexión de la alimentación eléctrica	6
Colocación de las pilas del mando a distancia Preparación del mando a distancia Sustitución de la pila del mando a distancia Precauciones relativas a las pilas	7 7
Funciones básicas Alimentación	8
Reproducción Reproducción desde un iPod/iPhone/iPad Reproducción con dispositivo Bluetooth Reproducción desde USB Ajuste del nivel de volumen Sonido silenciado	
Emisión de radio FM	10
Resolución de problemas	11
Especificaciones	11
Accesorios estándares	11

Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. CONFÍE EL MAN-



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al equipo.

Seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Guarde estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este producto cerca del agua.
- 6 Limpie la unidad únicamente con un paño
- 7 No obstruya ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale el equipo cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de salida de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a masa. El enchufe polarizado posee dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a masa tiene dos clavijas y una tercera patilla para la conexión a masa. La clavija ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no se corresponde con su toma de pared, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.

- 10 Proteja el cable eléctrico para que no pueda pisarse o quedar atrapado, especialmente en la parte de los enchufes, tomas de corriente y en el punto desde el que sale del aparato.
- 11 Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use el producto únicamente con el carrito, soporte, trípode, fijación o mesa especificados por el fabricante o suministrados con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado cuando mueva el conjunto carrito-producto para evitar que vuelque y produzca lesiones.




- 13 Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante un periodo prolongado de tiempo.
- 14 Consulte el mantenimiento de la unidad con personal técnico cualificado. Es necesario recurrir al servicio de mantenimiento cuando el aparato haya resultado dañado de cualquier modo, por ejemplo, si el enchufe o el cable de alimentación está dañado, se ha vertido algún líquido o han caído objetos en el interior del aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, no funciona correctamente o se ha caído.
- 15 No exponga este equipo a goteo o salpicaduras y asegúrese de que no se colocan sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- 16 Este aparato pertenece a la CLASE II con doble aislamiento y sin conexión a masa de protección.
- 17 Advertencia: para reducir el riesgo de descargas eléctricas, evite que el aparato se encuentre cerca de lugares húmedos.
- 18 Advertencia: la pila (pila o pilas o paquete de pilas) no debe exponerse a una fuente de calor excesivo, como el sol, el fuego o similar.
- 19 El enchufe principal se emplea como dispositivo de desconexión, que debe estar siempre disponible para uso.

Identificación de las partes de la unidad

Unidad principal:

Vista superior

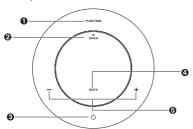

1 FUNCTION (Función)


Pulse este botón varias veces para seleccionar una fuente.

OPEN (Abrir)
 Permite abrir la base Dock para iPod/iPhone/iPad.

3 Џ

Pulse este botón para activar o desactivar el modo standby Eco Power.

- 4 Base Dock para iPod/ iPhone/iPad Permite conectar un iPod/ iPhone/iPad.
- 5 + VOLUME -Permite subir o bajar el volumen.

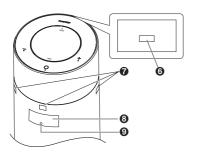


- 6 Toma USB
- 7 Sensor del mando a distancia
- 8 Pantalla LED

Muestra el estado actual.


9 Luz de encendido Indica el modo de alimentación.

Vista inferior

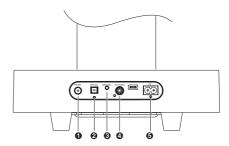

- Conector de antena FM
 Sirve para conectar la antena FM.
- Terminales OPTICAL
 Permite la conexión de un amplificador digital.
- 3 MP3 LINK Permite la conexión de un dispositivo de audio externo.
- 4 Terminales de vídeo Sirve para la conexión de una televisión.
- 5 CA~ Toma de alimentación eléctrica.

Mando a distancia inteligente

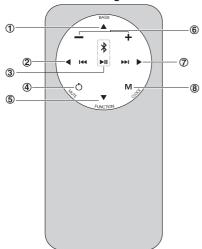

1 ▲/BASS (Bajos)

Permite seleccionar un efecto de sonido programado: Bass 1, Bass 2, Bass 3.

2 **◀**.H

- Permite pasar a la pista anterior.
- Sirve para sintonizar una emisora de radio buscando hacia atrás.
- Permite seleccionar la emisora de radio anterior.

3 BF/ *

- Sirve para iniciar o pausar la reproducción.
- Permite vincular el dispositivo Bluetooth.
- Mantenga pulsado este botón para activar la programación automática.

4 也/MUTE (Silencio)

- Sirve para encender este aparato o para cambiar al modo standby Eco Power.
- Mantenga pulsado este botón para apagar el producto y cambiar al modo standby Eco Power.
- Permite silenciar o volver a activar el sonido de la unidad.

5 ▼/FUNCTION (Función)

Permite seleccionar una función.

6 VOL+/VOL-

Permite subir o bajar el volumen.

7 G.▶

- Sirve para pasar a la pista siguiente.
- Sirve para sintonizar una emisora de radio buscando hacia delante.

8 M/CLOCK (Reloi)

- En el modo standby, mantenga pulsado este botón para ajustar el reloj.
- Permite preajustar la emisora para la radio.

Conexiones

Conexión a la antena FM


Conecte el cable de la antena de FM al enchufe de la antena de FM en el equipo.



Si la calidad de la recepción es mala, conecte la antena externa.

Nota:

Antes de conectar un cable coaxial de 75 ohm (cables con un alambre redondo que conectan a una antena externa), desconecte el cable de la antena de FM que se incluye con el equipo.




Precaución:

Para evitar la presencia de ruido, mantenga las antenas alejadas del equipo, del cable de conexión y del cable de alimentación eléctrica.

Conexión a un dispositivo de audio externo

Esta unidad permite la reproducción desde un dispositivo de audio externo.

Empleo del conector OPTICAL

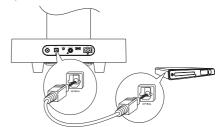


Conecte un cable óptico a:

- el conector OPTICAL de esta unidad,
- el conector de salida OPTICAL de la televisión o de otro dispositivo grabador digital externo.



Empleo del conector MP3 Link

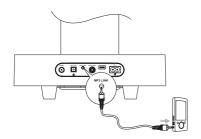

- Conecte el reproductor de sonido.
 Conecte el cable MP3 LINK a la toma MP3 LINK de la parte superior de la unidad y a la toma para auriculares del reproductor de audio.
- 2 Pulse el botón FUNCTION para seleccionar la fuente MP3 LINK.
- 3 Empiece a reproducir el contenido del reproductor de audio.

Conexión de la alimentación eléctrica

Precaución:

- ¡Riesgo de peligro para el producto! Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la tensión que aparece impresa en la parte posterior o en la parte inferior del equipo.
- Antes de conectar el cable de alimentación CA, asegúrese de que ha completado el resto de conexiones

Conecte el cable de corriente CA:

- al conector CA~ de esta unidad,
- a la toma de corriente.


Colocación de las pilas del mando a distancia

Preparación del mando a distancia

El mando a distancia que se suministra permite accionar el equipo a distancia.

- Aunque el mando a distancia se accione dentro del alcance efectivo (6 m), es posible que no funcione si existen obstáculos entre el equipo y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia se acciona cerca de otro producto que genera rayos infrarrojos, o si se utilizan otros dispositivos de control remoto a través de infrarrojos cerca del equipo, es posible que no funcione correctamente.
 O a la inversa, los otros productos podrían funcionar mal.

Sustitución de la pila del mando a distancia



- Utilice una aguja para presionar la pila hacia delante a través del orificio de la parte trasera del mando a distancia.
- 2 Utilice una aguja para extraer la pila antigua. Coloque una pila CR2025 nueva respetando la polaridad (+/-) indicada. A continuación, instale la pila en el mando a distancia.

Precauciones relativas a las pilas

- Cuando el mando a distancia no vaya a usarse durante un periodo de tiempo prolongado (más de un mes), saque la pila del mando a distancia para evitar fugas.
- Si las pilas presentaran fugas, limpie el interior del compartimento de las pilas y sustituya las pilas por unas nuevas.
- No emplee pilas distintas a las especificadas.
- No caliente ni desarme las pilas. Nunca las tire al fuego o al agua.
- No transporte o guarde las pilas junto con otros objetos metálicos, ya que de hacerlo, las pilas podrían sufrir un cortocircuito, presentar fugas o explotar.
- En ningún caso recargue una pila a no ser que esté confirmado que se trata de una pila de tipo recargable.

Funciones básicas

Alimentación

Puede usar todas las funciones de la unidad principal o del mando a distancia después de conectarla a la fuente de alimentación (modo standby).

Cómo encender el equipo

Pulse el botón $\dot{\mathbf{U}}$ para encender el sistema desde el modo standby.

Nota:

El equipo se conectará en la última fuente seleccionada.

Cómo apagar el equipo

Pulse el botón $\mbox{$\psi$}$ de la unidad principal o mantenga pulsado el botón $\mbox{$\psi$}$ del mando a distancia para apagar el sistema y pasar al modo Eco.

Nota:

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo en una larga temporada.

Ajuste del reloj

El reloj incorporado muestra la hora correcta en el panel de visualización.


- En modo de espera, mantenga pulsado el botón CLOCK para activar el modo de ajuste del reloj; el indicador de la hora parpadeará.
- 2. Ajuste la hora con el botón ▲ o el botón ▼.
- Pulse el botón CLOCK para confirmar, el indicador de minutos parpadeará.
- 4. Ajuste los minutos con el botón ▲ o el botón ▼.
- Pulse el botón CLOCK para confirmar, el reloj incorporado empezará a funcionar y los segundos empezarán a contar desde 0.

Reproducción


Reproducción desde un iPod/iPhone/iPad

Esta unidad permite la reproducción de contenidos de audio desde un iPod/iPhone/iPad.

- Pulse el botón FUNCTION para seleccionar la base DOCK como fuente.
- Presione en el extremo del área de apertura OPEN para que la base Dock gire y permita la conexión del iPod/iPhone/iPad.

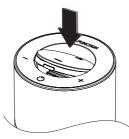

3. Coloque un iPod/iPhone/iPad en la base Dock.



- Inicie la reproducción de los contenidos del iPod/iPhone/iPad conectado.
 - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF.
 - Para pasar a una pista, pulse los botones
 ◄,H/G,►.

 - Para navegar por el menú: mantenga pulsado el botón M/CLOCK y, a continuación, pulse ▲,▼ para realizar la selección y pulse BF para confirmar.


Nota:

Cuando utilice ▲,▼ para navegar por el menú, el intervalo entre cada operación no debería superar los 5 segundos, o volverá a la función normal.

Visualización de vídeo desde iPod/iPhone/iPad



Utilización de una toma de vídeo para iPod

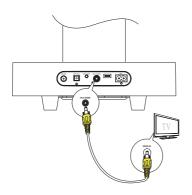

Conecte el cable de vídeo compuesto de iPod/iPhone/iPad:

- a la toma iPOD VIDEO de esta unidad.
- al conector de entrada de vídeo de la televisión. Nota:


Algunos iPod tienen que establecer el ajuste de salida de TV en "ON" antes de poder mostrar el vídeo.

Carga del iPod/iPhone/iPad

El iPod/iPhone/iPad insertado en la base Dock comienza a cargarse en cuanto la unidad se conecta a la alimentación CA.

Extracción del iPod/iPhone/iPad

1. Saque el iPod/iPhone/iPad de la base Dock.



 Levante la hebilla 1 y gire el módulo de la base Dock para colocarlo en su posición original 2.

Reproducción con dispositivo Bluetooth

Es posible escuchar música desde un dispositivo con Bluetooth a través de este reproductor.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

La primera vez que conecte el dispositivo Bluetooth a este reproductor, tendrá que vincular el dispositivo con el reproductor.

Nota:

- El alcance de funcionamiento de este reproductor y del dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros.
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, familiarícese con las funciones Bluetooth del dispositivo.
- No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga este reproductor alejado de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.
- 1. Active la función Bluetooth del dispositivo.
- Cambie la fuente del reproductor a Bluetooth; el panel de visualización muestra "BLU T", y después "NO BT" (en caso de no haber dispositivo Bluetooth conectado).
- Mantenga pulsado el botón "BF/\$" del mando a distancia durante varios segundos para activar el modo de vinculación Bluetooth, en el panel de visualización aparecerá "PAIR".
- 4. Busque el dispositivo Bluetooth con su dispositivo.
- 5. Seleccione "BLUEPORT" en la lista de vinculación.
- Introduzca la contraseña por defecto "0000". En caso de que la vinculación se realice correctamente, el panel de visualización muestra "BLU T" de nuevo.
- Para detener la conexión, desconecte la función Bluetooth de su dispositivo o cambie el reproductor a otra fuente.

Consejo

- Si existe una conexión, mantener pulsado el botón "BF/*" del mando a distancia durante varios segundos reactivará el modo de vinculación, la conexión se interrumpirá.
- Si no hay existe otra vinculación de dispositivo Bluetooth con este reproductor en dos minutos, el reproductor recuperará la conexión anterior.
- El reproductor también se desconecta cuando el dispositivo sale del área de alcance operativo.
- Si desea volver a conectar el dispositivo a este reproductor, colóquelo de nuevo dentro del área de alcance operativo.
- Si el dispositivo sale del área de alcance operativo, cuando vuelve a entrar en esta, compruebe si el dispositivo sigue conectado al reproductor.


- Si están conectados, el panel de visualización muestra "BLU T".
- Si la conexión se ha perdido, el panel de visualización muestra "NO BT". En tal caso, siga las instrucciones anteriores para vincular el dispositivo de nuevo con el reproductor.

Reproducción de música desde un dispositivo Bluetooth

- Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del reproductor.
- Si el dispositivo también es compatible con el perfil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), puede usar el mando a distancia del reproductor para reproducir la música almacenada en el dispositivo.
 - 1. Vincule su dispositivo con el reproductor.
 - 2. Comience la reproducción a través de su dispositivo (si es compatible con A2DP).
 - Utilice el mando a distancia suministrado para controlar la reproducción (en caso de compatibilidad con AVRCP).
 - Para pausar/reanudar la reproducción, pulse el botón BF/ \$\frac{1}{3}\$.
 - Para saltar de pista, pulse los botones
 ◄,H/G,►.

Reproducción desde USB

1 Inserte el dispositivo USB.

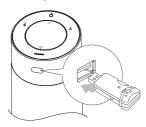

- Pulse el botón FUNCTION de la unidad principal o del mando a distancia para seleccionar la fuente USB.
- 3 Pulse BF para iniciar la reproducción.
 - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF.
 - Para pasar directamente al archivo anterior/siguiente, pulse los botones ◀/▶.

Ajuste del nivel de volumen

Durante la reproducción, pulse los botones +/-para subir/bajar el volumen.

Sonido silenciado

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para silenciar o restaurar el sonido. Pulse de nuevo este botón o los botones -/+ para cancelar el efecto.

Emisión de radio FM

Sintonización de una emisora de radio

- 1 Asegúrese de que ha conectado y extendido por completo la antena FM suministrada.
- 2 Pulse el botón FUNCTION varias veces para seleccionar TUNER.
- 3 Mantenga pulsado el botón ◀,H/G,► hasta que la indicación de frecuencia empiece a cambiar y entonces suelte el botón.
 - El sintonizador sintoniza una emisora con buena recepción de manera automática.
- 4 Repita el paso 3 para sintonizar más emisoras.

Sintonización de una emisora de radio con mala recepción

Pulse el botón ◀,H/G,▶, las indicaciones de frecuencia cambian paso a paso. Pulse ◀,H/G,▶ varias veces hasta que encuentre la recepción perfecta.

Programación automática de emisoras de radio

Mantenga pulsado el botón BF varios segundos para activar la programación automática.

- Se muestra AUTO brevemente.
- Se programarán todas las emisoras disponibles en el orden de la señal de la recepción de onda.
- La primera emisora de radio programada se retransmite de manera automática.

Programación manual de emisoras de radio

- 1 Sintonice la emisora de radio que desee.
- 2 Pulse el botón BF para activar la programación.
 - Se muestra un número de emisora que parpadea.
- Utilice ◀,H/G,▶ para cambiar el número de emisora y con el botón BF confirme la programación.

Repita los pasos anteriores para programar otras emisoras.



Sintonización de una emisora de radio programada

- Pulse DOS VECES el botón M/CLOCK para acceder a la lista de programas.
 - Pulse el botón M/CLOCK una sola vez para que se muestre el reloj actual (en caso de estar disponible).
 - El número y frecuencia de la emisora se mostrarán de manera alternativa.
- Utilice el botón ◀,H/G,▶ para cambiar el número de emisora.
 - Se mostrará la frecuencia de la emisora.
- 3 Pulse M/CLOCK para confirmar la selección.
 - En caso de no pulsar el botón M/CLOCK para confirmar, el equipo sintonizará la emisora mostrada actualmente transcurridos 4 segundos.

Resolución de problemas

Para que la garantía conserve su validez, en ningún caso debe intentar reparar el sistema usted mismo. Si surge algún problema al usar este equipo, compruebe los siguientes puntos antes de recurrir al servicio de mantenimiento.

No hay corriente

- Asegúrese de que el cable CA del aparato está conectado correctamente.
- Asegúrese de que existe corriente en la salida de CA.
- Pulse el botón de reposo (standby) para encender la unidad.

El mando a distancia no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione primero la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la pila teniendo en cuenta la correcta polaridad (+/-), tal y como se indica.
- Sustituya la pila.
- Dirija el mando a distancia directamente al sensor de la parte delantera de la unidad.

Mala recepción de la radio

- Aumente la distancia entre la unidad y su televisión o VCR.
- Sague completamente la antena FM.
- Conecte una antena FM exterior en su lugar.

Ajuste del reloj borrado

- Se ha interrumpido la alimentación eléctrica o el cable de alimentación se ha desconectado.
- Vuelva a ajustar el reloj.

Uso del iPhone para la reproducción de música

 Mientras el iPhone está reproduciendo música mediante la conexión de la base Dock, cabe la posibilidad de que el iPhone no cuente con una buena recepción para recibir la señal de llamada entrante.

La unidad no responde

 Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación CA, a continuación, vuelva a encender la unidad.

Especificaciones

Generales

Alimentación	.CA 230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía	25 W
Potencia de salida	25 W x 2 + 50 W
Distorsión armónica total	.<1 % (1 kHz, 1 W)
Impedancia/sensibilidad de en	trada de sonido
	500 mV/47 kΩ
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 20 kHz
Dimensiones del equipo (An x A	l x Pr)
	□288 x 1192 mm

Altavoz

Delantero

Delalifelo	
Impedancia	3 Ω
Potencia nominal	25 W
Bafle	
Impedancia	6 Ω

Mando a distancia

Distancia 6 n	n
Ángulo30	°

Accesorios estándares

Antena FMx	1
Cable de alimentación de CAx	1
Mando a distanciax	1

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Contents

Important Safety Instructions	
Salety	13
Identifying the Parts	14
Main Unit	
Smart Remote Control	15
Connections	15
Connect to FM Antenna	
Connect to External Audio Device	15
Connect Power	16
Install remote control batteries	16
Prepare the Remote Control	
Replace the Remote Control Battery	
Precautions Concerning Batteries	
Basic Operations	17
Power	
Set the Clock	
Plan	17
Play Play iPod/iPhone/iPad	
Play With Bluetooth Device	
Play USB	
Adjust Volume Level	
Mute Sound	19
Listening to the FM Radio	19
Troubleshooting	20
Specifications	20
Standard Accessories	20
010110010110011001100111011111111111111	

Important Safety Instructions



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVIC-



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not override the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades - one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exit from the apparatus.
- 11 Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.

12 Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.




- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15 Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- 16 This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.
- 17 Warning: to reduce the risk of electric shock, do not expose this apparatus near moisture.
- 18 Warning: the battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to exceessive heat such as sunshine, fire or the lick.
- 19 The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Identifying the Parts

Main Unit:

Top View

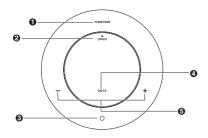

1 FUNCTION

Press this button repeatedly to select a source.

2 OPEN


Open the Dock for iPod/iPhone/iPad.

3 Џ

Press this button to turn on or switch to the Eco Power standby mode.


- 4 Dock for iPod/iPhone/iPad Load an iPod/iPhone/iPad.
- 5 + VOLUME -

Increase or decrease the volume level.

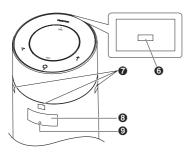

- 6 USB Socket
- 7 Remote control sensor
- 8 LED display
 - Show the current status.
- Power Light Indicate mode of power.

Bottom View

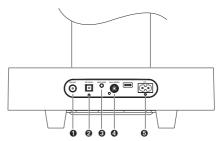


- 1 FM Antenna Socket Connect to a FM Antenna.
- OPTICAL Terminals
 Connect to a digital amplifier.
- 3 MP3 LINK

 Connect to an external audio device.
- 4 Video Terminals

 Connect to a TV.
- 5 AC~ Power supply socket.

Smart Remote Control

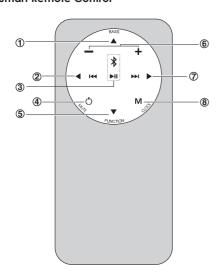

1 ▲/BASS

Select a preset sound effect: Bass 1, Bass 2, Bass 3.

2 **◀**.H

- skip to previous track.
- Tune to a radio station by searching backward.
- Select previous radio station.

3 BF/ *

- Start or pause playback.
- Pair the bluetooth-enabled device.
- Press and hold this button to activate auto programming

4 **७** /мите

- Turn on this product or switch to Eco Power standby mode.
- Press and hold to turn off the product and switch to Eco Power standby mode.
- Mute or resume sound of unit.

5 ▼/FUNCTION

Select a function.

6 VOL+/VOL-

Increase or decrease volume level.

7 G.▶

- Skip to next track
- Tune to a radio station by searching forward.


8 M/CLOCK

- In standby mode, Press and hold this button to set the clock.
- Preset station for tuner.

Connections

Connect to FM Antenna


Connect the supplied FM wire antenna to the FM Antenna socket on the unit.

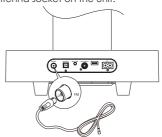

If reception is poor, connect the outside antenna.

Note:

Before attaching a 75 ohm coaxial lead (the kind with a round wire going to an outside antenna), disconnect the supplied FM wire antenna.




Caution:

To avoid noise, keep antennas away from the system, the connecting cord and the AC power cord.

Connect to External Audio Device

You can also listen to an external audio device through this unit.


Using OPTICAL socket

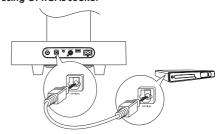

Connect an optical cable to:

- The OPTICAL socket of this unit.
- The OPTICAL output socket of a TV or other external digital recorder.

Using MP3 LINK socket

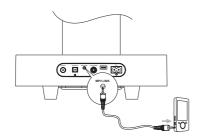

- Connect the audio player.
 Connect the MP3 LINK cable to the MP3 LINK socket on the top of unit and to the headphone socket on the audio player.
- 2 Press the FUNCTION button to select the MP3 LINK source.
- 3 Start to play on the audio player.

Connect Power

Caution:

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Connect the AC power cord to:

- the AC~ socket on this unit.
- the wall socket.


Install remote control batteries

Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Replace the Remote Control Battery



- 1 Use needle to push the battery forward through the hole on rear of remote control.
- 2 Use needle to remove the old battery. Place a new CR2025 battery with correct polarity (+/-) as indicated. Then install the battery into remote control.

Precautions Concerning Batteries

- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble batteries. Never throw them in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.



Basic Operations

Power

You can use all the functions on main unit or remote control after connecting to power supply (called Standby Mode).

Turning the System On

Press the \circlearrowleft button to turn the system on from standby mode.

Note:

The set will switch to last selected source.

Turning the System Off

Press $\Dotbox{0}$ button on main unit or press and hold $\Dotbox{0}$ button on remote control to turn the system off and go to Eco mode.

Note:

Be sure to unplug the power cord from the outlet when the system is not in use for an extended period of time.

Set the Clock

The built-in clock shows the correct time in the display panel.


- In standby mode, press and hold the CLOCK button to activate the clock setting mode, hour indicator will blink.
- 2. Set the hour with the ▲ button or ▼ button.
- 3. Press CLOCK button to confirm, minute indicator will blink.
- 4. Set the minute with the ▲ button or ▼ button.
- Press the CLOCK button to confirm, the builtin clock starts operating and the seconds start counting from 0.

Play


Play iPod/iPhone/iPad

You can enjoy audio from iPod/iPhone/iPad through this unit.

- Press the FUNCTION button to select DOCK source.
- 2. Push down the OPEN area on the end to rotate out the dock for iPod/iPhone/iPad.

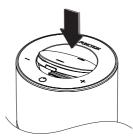

3. Place an iPod/iPhone/iPad to the dock.

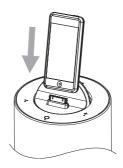

- 4. Start to play the connected iPod/iPhone/iPad.
 - To pause/resume play, press the BFbutton.
 - To skip to a track, press the ◀,H/G,▶
 buttons.
 - To search during play: press and hold

 ¬H/G,► buttons, then release to resume normal play.
 - To navigate through the menu: hold and press M/CLOCK button, then press A, ▼ to select, and press BF to confirm.


Note:

When you use \blacktriangle , \blacktriangledown to navigate through the menu, the interval between each operation should be within 5 seconds, or it will return to normal function.



View the iPod/iPhone/iPad video

Using iPod video socket

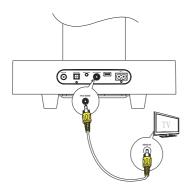

Connect the iPod/iPhone/iPad composite video cable to:

- the iPOD VIDEO socket on this unit.
- the video input socket on the TV.

Note:


Some iPods need to set the TV out setting to "ON", then could View the video.

Charge the iPod/iPhone/iPad

The docked iPod/iPhone/iPad begins to charge as soon as the unit is connected to AC power.

Remove the iPod/iPhone/iPad

1. Pull the iPod/iPhone/iPad out of the dock.



2. Raise up the buckle1, and rotate the dock module to original position2.

Play With Bluetooth Device

You can listen to music from a Bluetooth-enable device via this player.

Pair the Bluetooth-enabled devices

The first time you connect your Bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 8 meters.
- Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of the device.
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
- Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
- Keep this player away from any other electronic device that may cause interference.
- 1. Turn on the Bluetooth function on your device.
- Switch player's source to Bluetooth, Display panel shows "BLU T", then show "NO BT" (if there's no Bluetooth device connected).
- Press and hold "BF/ \$" button on remote control for seconds to activate Bluetooth pairing mode, display panel shows "PAIR".
- 4. Search for Bluetooth device with your device.
- 5. Select "BLUEPORT" in the pairing list.
- Enter default password "0000", if the pairing succeeds, display panel shows "BLU T" again.
- To disconnect connection, turn off the Bluetooth function on your device or switch the player to other source.

Tip

- If there's a connection exist, hold and press
"BF/* button on remote control for

seconds will re-activate the pairing mode, the connection will be interrupted.

- If there's no other Bluetooth device pair with this player in two minutes, the player will recovery previous connection.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected with the player.
- If they are connected, display panel shows "BLU T".



 If the connection is lost, display panel shows "NO BT", follow the instruction above to pair your device to the player again.

Listen to music from Bluetooth device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) profile, you can use the player's remote control to play music stored on the device.
 - 1. Pair your device with the player.
 - 2. Start play music via your device (if it support A2DP)
 - 3. Use supplied remote control to control play(if it support AVRCP)
 - To pause/resume play, press theBF/ \$
 button.
 - To skip to a track, press the ◀,H/G,► buttons.

Play from USB

1 Insert the USB device.



- 2 Press the FUNCTION button on main unit or remote control to select the USB source.
- 3 Press the BF to start play.
 - To pause or resume play, press the BF button.
 - To skip to the previous/next file, press the
 ◄/▶ buttons.

Adjust Volume Level

During play, press the +/- buttons to increase/ decrease the volume level.

Mute Sound

During play, press the MUTE button to mute or restore sound. Press this button again or -/+ buttons to cancel the effect.

Listening to the FM Radio

Tune to a radio station

- Ensure that you have connected and fully extended the supplied FM antenna
- 2 Press FUNCTION button repeatedly to select TUNER.
- 3 Press and hold ◀.H/G,▶ button till the frequency indication starts to change, then release the button.
 - TUNER tunes to a station with strong reception automatically
- 4 repeat step 3 to tune to more stations.

To tune to a weak station

Press ◀,H/G,▶ button, the frequency indications change step by step, press ◀,H/G,▶repeatedly until you find optimal reception.

Program radio stations automatically

Press and hold BF button for seconds to activate auto programming

- AUTO is displayed briefly
- All available stations are programmed in the order of waveband reception strength
- The first programmed radio station is broadcast automatically

Program radios stations manually

- 1 Tune to a desired radio station.
- Press BF button to activate programming.
 - a station number is displayed and blinking
- 3 Use ◀,H/G,► to change the station number, press BF button to confirm programming.

Repeat above steps to program other stations.

Tune to a preset radio station

- Press M/CLOCK button TWICE to enter program list
 - Press M/CLOCK button once will display current clock(if available)
 - the station number and station frequency is displayed aulternately
- Use ◀,H/G,▶ button to change the station number.
 - the station frequency will display followed
- 3 Press M/CLOCK to confirm the selection.
 - if you didn't press M/CLOCK button to confirm, set will tune to the station current displayed in 4 seconds

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any function button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the ensor on the front of the unit.

Poor radio reception

- Increase the distance between the unit and your TV or VCR.
- Fully extend the FM antenna.
- Connect an outdoor FM antenna instead.

Clock setting erased

- Power has been interrupted or the power cord has been disconnected.
- Reset the clock.

Using iPhone to play music

 While the iPhone is playing the music throught the docking, there may be a chance that the iPhone may not be under a good receiption mode to get the incoming call signal.

No Response From the Unit

 Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the unit again.

Specifications

General

Power Requirements	AC 230V ~ 50Hz
Power Consumption	25W
Output Power	25W x 2 + 50W
Total Harmonic Distortion	<1%(1kHz, 1W)
Audio Input Sensitivity/Impeda	nce
	500mV/47kΩ
Frequency Response	40Hz - 20kHz
Unit Dimensions (W x H x D)	
	□200 v 1102mm

Speaker

Front

HOIII	
Impedance	3Ω
Rate Power	25W
Woofer	
Impedance	6Ω
Rate Power	50W

Remote

Distance	6m
Angle	.30°

Standard Accessories

FM antenna	Χ	
AC Power cord	Х	
Remote Control	Х	
Owner's manual	v	

Design and specifications are subject to change without notice.



A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

- 1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.
- 2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.
- 3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.
- 4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.
- 5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.
- 6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.
- 7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.
- 8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.
- 9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.
- 10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).
- 11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.
- 12. Negligencia.
- 13. Acessórios:
 - Kits e pecas das tomadas.
 - •Cabos de ligação.
 - Auscultadores.
 - •Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
 - Acabamentos decorativos.
- 14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Indice

Instruções de segurança importantes	23
Segurança	23
Identificação das peça	24
Unidade principal	
Comando Inteligente	
Conexões	25
Conectar Antena FM	
Conectar a um dispositivo de áudio externo	
Conectar a alimentação	
Instalação de pilhas no comando	26
Prepare o comando	
Substitua a bateria do comando	
Precauções relativas às pilhas	
Operações básicas	27
Ligar	
Configuração Relógio	
Reprodução	27
Reprodutor iPod / iPhone / iPad	
Reproduzir com dispositivo Bluetooth	
Reproduzir a partir de USB	29
Ajustar o Nível de Volume	
Som Mudo	29
Rádio FM	29
Solução de problemas	30
Especificações	
Acessórios	30

Instruções de segurança importantes



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVIC-



O símbolo, pretende alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro da caixa do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.

Pretende-mos também alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de operação e manutenção no manual que acompanha o aparelho.



Segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção aos avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho perto da água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale perto de quaisquer fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, tomadas e pontos
- de onde eles saem do aparelho.
- 10) Utilize apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho / dispositivo para evitar danos provocados pela queda.
- 12) Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.



13) Consulte toda a assistência de pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma maneira, como quando o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, um líquido tenha sido derramado ou objetos terem caído para dentro do aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou se tiver caído.

14) CUIDADO com o uso da bateria - Para evitar vazamento de bateria, que pode resultar em lesões corporais, danos materiais ou danos ao aparelho:

- Instale as pilhas corretamente, + e tal como marcado sobre o aparelho.
- Não misture pilhas (antigas e novas, de carbono e alcalinas, etc.)
- Remova as pilhas quando o aparelho não for utilizado por um longo tempo.
- 15) As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- 16) Não expor o aparelho a qualquer pingos ou salpicos e certifique-se que os objetos cheios de líquido, como vasos, etc, não são colocadas sobre eles.

17 Esta é num aparelho de CLASSE II com isolamento duplo.

18Atenção: para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha este aparelho perto de umidade


19Atenção: a bateria (bateria ou as baterias) não deve ser exposto ao calor excessivo tais como sol, fogo.

20 A ficha de alimentação é utilizado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer acessível.


Identificação das peça

Unidade principal

Vista Superior

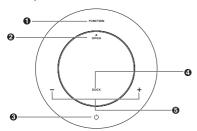


- Função
 Pressione 1 este botão repetidamente para selecionar uma fonte.
- 2 Abrir Abra o Dock para iPod / iPhone / iPad
- 3 U Pulse este botón para activar o desactivar el modo standby Eco Power.
- 4 Dock para iPod / iPhone / iPad Carregar um iPod / iPhone / iPad.
- 5 VOLUME + -

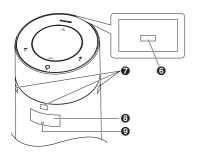

Aumentar ou diminuir o volume

- 6 USB
- 7 Sensor de comando
- Display LED
 Mostra o status atual.
- 9 Power Light

Vista inferior

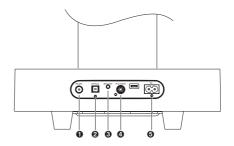


- Antena FM
 Conecte a antena FM.
- 2 Terminais ÓPTICOS Conecte a um amplificador digital.
- 3 MP3
 Conectar um dispositivo de áudio externo.

 4 Terminais de vídeo
- Conecte a uma TV.

 5 AC ~
- Tomada de alimentação

Comando Inteligente

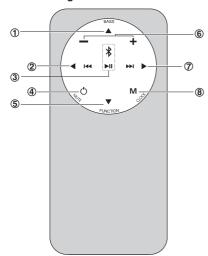

1 ▲/BASS

Selecione um efeito sonoro predefinido: Bass 1.Bass 2. Bass 3.

2 **4** H

Faixa anterior.

-Sintonizar uma estação de rádio através de pesquisa anterior.

Selecione estação de rádio anterior.

3 BF/*

- Iniciar ou pausar a reprodução.
- Associar o dispositivo Bluetooth.
- Pressione e segure este botão para ativar a programação auto

4 也/MUTE

- -Ligue o aparelho ou mudar para o modo
- -Pressione e segure para desligar o equipa mento e mudar para o Eco
- -Silenciar ou retomar som da unidade.

5 ▼/FUNCÃO

-Selecione uma função.

6 VOL+/VOL-

-Aumentar ou diminuir o nível de volume.

7 G.▶

- -Ir para a próxima faixa
- -Sintonizar uma estação de rádio através de pesquisa seguinte.

8 M/CLOCK (Reloj)

- -No modo de espera, pressione por breves instantes este botão para ajustar o relógio.
- Estação programada para sintonizador.

Conexões

Conectar Antena FM


Ligue a antena o fio da antena FM fornecida à tomada da antena FM na unidade.



Se a receção for fraca, conecte a uma antena externa

Nota:

Antes de colocar uma fio de 75 ohm coaxial (o tipo com um fio redondo da antena externa), desconecte o fio da antena FM.




Atenção:

Para evitar ruídos, mantenha as antenas longe do sistema, do cabo de conexão e do cabo de alimentação AC.

Conectar a um dispositivo de áudio externo

Pode também ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.


Usando tomada OPTICAL

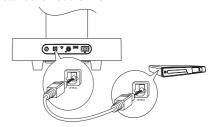

Conecte um cabo óptico na:

- tomada OPTICAL desta unidade.
- tomada de saída óptica de uma TV ou outro aravador externo digital.

Conexão MP3 Link

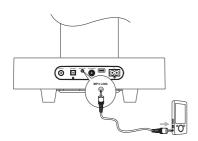

- Ligue o leitor de áudio.
 Ligue o cabo de ligação MP3 à entrada MP3
 LINK no topo da unidade e à auscultadores no aparelho externo
- 2 Pressione o botão FUNCTION para selecionar a fonte de MP3 LINK.
- 3 Pressione PLAY no leitor de áudio.

Conectar a alimentação

Atenção:

- Risco de dano no produto! Assegure que a tensão da alimentação corresponde à tensão impressa no verso ou a parte inferior da unidade.
- Antes de ligar o cabo de alimentação AC, certifique-se de ter completado todas as outras conexões.

Conecte o cabo de alimentação AC:

- A tomada AC ~ nesta unidade.
- A tomada de parede.


Instalação de pilhas no comando

Prepare o Comando

O comando fornecido permite que a unidade possa ser operada à distância.

- Mesmo se o comando for operado dentro do alcance efetivo (6m), a operação pode ser impossível se existir quaisquer obstáculos entre o aparelho e o mesmo.
- Se o comando for operado perto de outros produtos que geram raios infravermelhos, ou se outros dispositivos usando raios infravermelhos próximos da unidade, ele pode operar incorretamente. Inversamente, os outros produtos podem operar de forma incorreta.

Substitua a bateria do comando



- Use agulha para empurrar a pilha para a frente através do orifício na parte traseira do comando.
- 2 Use agulha para remover a bateria antiga. Coloque um CR2025 novo com polaridade (+/-), como indicado. Em seguida, instale a bateria no comando.

Precauções relativas às pilhas

- Quando o comando não está a ser utilizado por um período longo (mais de um mês), remova a bateria do mesmo para evitar que vaze.
- Se as pilhas vazarem, limpe o vazamento dentro do compartimento da bateria e substitua as pilhas por novas.
- Não utilize quaisquer baterias que não sejam as especificadas.
- Não aqueça ou desmonte a bateria.
 Nunca as coloque na água ou fogo.
- Não transporte ou armazene as baterias com outros objetos metálicos. Isso pode causar um curto-circuito, vazar ou explodir, nas mesmas
- Nunca recarregar uma bateria a menos que seja confirmado que seja tipo recarregável.

Operações Básicas

Ligar

Pode usar todas as funções do aparelho ou comando depois de ligara a fonte de alimentação (chamado modo de espera).

Ligar o sistema

Pressione o botão 🖰 para ligar o sistema a partir do modo standby.

Nota:

O conjunto irá mudar para fonte selecionada anteriormente.

Desligar o sistema

Pressione o botão 🔱 na unidade principal ou pressione e segure o botão no comando para desligar o sistema e ir para o modo Eco.

Nota:

Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada quando o sistema não está em uso por um longo período de tempo

Configuração Relógio

O relógio interno mostra a hora correta no painel de visualização.


- No modo de espera, pressione e segure o botão CLOCK para ativar o modo de ajuste do relógio, o indicador de hora irá piscar.
- 2. Definir a hora com os botões /
- Pressione o botão CLOCK para confirmar, e o indicador minutos piscará.
- 4. Defina os minutos com os botões / .
- Pressione o botão CLOCK para confirmar, e o relógio interno começa a funcionar. Os segundos comecam a contar a partir de 0.

Reprodução


Reproduto iPod/iPhone/iPad

Reprodução iPod / iPhone / iPad Pode desfrutar de áudio do iPod / iPhone / iPad através desta unidade.

- Pressione o botão FUNCTION para selecionar fonte DOCK.
- 2. Pressione a área aberta para rodar o dock para iPod / iPhone / iPad.

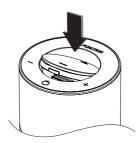

3. Coloque um iPod / iPhone / iPad.



- 4. Com o iPod / iPhone / iPad conectado come ce a reprodução.
 - Para pausar / retomar a reprodução, pressione
 - -Para passar para a faixa seguinte ou para a anterior pressione $\P,H/G,\blacktriangleright$.
 - Para pesquisar durante a reprodução: pres sione continuamente ◀,H/G,▶ em seguida, solte para retomar a reprodução normal.
 - -Para navegar através do menu: pressione continuamente o botão M / CLOCK, em segui da, pressione ▲,▼ para selecionar e pressionee BF para confirmar.

Nota:

Quando usar ▲,▼ para navegar pelo menu, o intervalo entre cada operação deve ser no máximo de 5 segundos, ou o aparelho irá retornar à função normal.



Ver um vídeo do seu iPod/iPhone/iPad Usando iPod



Conecte o cabo de vídeo iPod / iPhone / iPad composto para:

- A tomada VIDEO iPOD nesta unidade.
- A tomada de entrada de vídeo na TV.

Alguns iPods precisão que se defina a saída para TV configuração para "ON", então poderá ver o vídeo. Nota:


Algunos iPod tienen que establecer el ajuste de salida de TV en "ON" antes de poder mostrar el

Carregue o iPod / iPhone / iPad

O iPod / iPhone / iPad acoplado começa a carregar assim que o aparelho está conectado à rede elétrica.

Remova o iPod / iPhone / iPad

1. Puxe para fora iPhone / iPod / iPad do dock.



2. Levante a buckle1, e gire o módulo dock para a posição original 2.

Reproduzir com dispositivo Bluetooth

Pode ouvir música a partir de um dispositivo Bluetooth através deste reprodutor.

Emparelhar os dispositivos habilitados para Bluetooth

A primeira vez que ligar o seu dispositivo Bluetooth

a este reprodutor, é necessário precisa emparelhar o dispositivo.

Nota:

- O alcance operacional entre este reprodutor e um dispositivo Bluetooth é de aproximada mente 8 metros.
- -Antes de conectar um dispositivo Bluetooth a esta unidade, é necessário compatibilizalas com as capacidades Bluetooth do dispositivo.
- -Compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- -Qualquer obstáculo entre esta unidade e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcan ce operacional.
- -Mantenha este reprodutor afastado de qual quer outro dispositivo eletrônico que possa causar interferência.
- 1. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo.
- Mude a fonte do reprodutor para Bluetooth, o visor irá mostrar "BLU T", em seguida, mostrar "NO BT" (se não há nenhum dispositivo Blue tooth conectado).
- Pressione e segure "BF/\$" no controle remoto por alguns segundos para ativar o modo de em parelhamento Bluetooth, visor mostra "PAIR".
- Pesquisar dispositivo Bluetooth com o seu dispositivo.
- 5. Selecione "BLUEPORT" na lista de emparelhamento.
- Digite a senha padrão "0000", se o empare lhamento for bem-sucedido, visor mostra "BLU T" novamente.
- Para desligar conexão, desligue a função Bluetooth no seu dispositivo ou ligue o leitor a outra fonte.
 - Se existir uma conexão, pressione por breves segundos "BF/ * no comando e irá voltar a ativar o modo de emparelhamento, a co nexão será interrompida.
 - Se não existir emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth num período de dois minutos, o aparelho irá recuperar a conexão anterior
 - O aparelho será também desligado quando o dispositivo é movido para fora do alcance operacional.
 - Se quiser voltar a ligar o dispositivo a este reprodutor, coloque-o dentro da faixa operacional.

Se a conexão for perdida, visor mostra "NO BT", siga as instruções acima para emparelhar o seu dispositivo para o leitor.

Ouça a música do dispositivo Bluetooth

- Se o dispositivo Bluetooth conectado suporta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), pode ouvir as músicas armazenadas no dispositivo através do reprodutor.
- Se o dispositivo também suportar Audio Video Remote Control Profile perfil (AVRCP), você pode usar o comando do aparelho para reproduzir músicas armazenadas no dispositivo.
 - 1.Emparelhar o dispositivo com o reprodutor. 2.Inicie a reprodução de música através de seu aparelho (se ele suportar A2DP) 3.Use o comando fornecido para controlar a reprodução (se ele suporta AVRCP) -pause o / retomar a reprodução, pressione BF/ *
 - Para saltar para uma faixa, pressione **◄**,H/G,**▶** .

Reproduzir a partir de USB

1 Insira o dispositivo USB.



- Pressione a tecla FUNCTION da unidade principal ou no comando para selecionar a fonte USB..
- 3 Pressione BF para iniciar a reprodução.
 - Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão BF.
 - Para passar para a imagem anterior / seguinte, pressione os botões ◄/►.

Ajustar o Nível de Volume

Durante a reprodução, pressione os botões + / - para aumentar / diminuir o volume.

Som Mudo

Durante a reprodução, pressione o botão MUTE para silenciar ou repor o som. Pressione a tecla novamente ou - / + botões para cancelar o efeito

Rádio FM

Sintonizar uma estação de rádio

- Certifique-se de ter ligada a antena FM fornecido e que a mesma se encontre esticada.
- 2 Botão Pressione FUNCTION várias vezes para selecionar TUNER.
- 3 Pressione e segure ◀,H/G,▶ até a indicação de frequência começar a alterar, depois solte o botão.
 - Músicas TUNER para uma estação com receção forte automaticamente4 Repita el paso 3 para sintonizar más emisoras.
- 4 Repita o passo 3 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca

Pressione ◀,H/G,▶, a frequência irá passo a passo, pressione ◀,H/G,▶ várias vezes até encontrar a melhor receção.

Programar estações de rádio automaticamente

Pressione e segure o botão por segundos BF para ativar a programação auto.

- AUTO é apresentado brevemente.
- Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de receção.
- A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente

Estações de rádios de programa manualmente

- 1 Sintonize uma estação de rádio desejada.
- 2 Prima BF para ativar a programação.
 - O número de estação é exibido e piscando.
- 3 Use ◀,H/G,▶ para mudar o número da estação, pressione o botão BF para confirmar a programação.

Repita os passos acima para programar outras estações.

Sintonize uma estação de rádio

- Pressione M / botão CLOCK duas vezes para entrar na lista do programa
 - Pressione M / botão CLOCK uma vez e o relógio atual será exibido (se disponível).
 - Frequência e número da estação é exibido a de forma alternável.



- 2 Use ◀,H/G,▶ para alterar o número da estação..
 - a frequência da emissora irá exibir seguido.
- Pressione M / CLOCK para confirmar a selecão.
 - se você não apertar M / CLOCK para confirmar, o conjunto irá sintonizar a estação corrente exibido em 4 segundos.

Solução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar o sistema sozinho. Se encontrar problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar o servico.

Não Liga

- Verifique se o cabo de alimentação do aparelho está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Pressione o botão de espera para ligar a unidade.

O Comando não funciona

- Antes de pressione qualquer tecla de função, primeiro selecione a fonte correta.
- Reduzir a distância entre o controle remoto e a unidade.
- Insira a bateria com as polaridades (+ / -) alinhadas conforme indicado.
- Substituir a bateria.
- Aponte o controlo remoto diretamente no sensor na parte da frente da unidade.

Má receção de rádio

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio.

Ajuste do relógio apagado

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio.

Usando o iPhone para reproduzir música

 Enquanto o iPhone está reproduzir a música encaixe-o na dock, pode haver a hipótese de que o iPhone pode não estar sob um modo de receção correto para obter o sinal de chamada recebida.

Nenhuma resposta da Unidade

 Desconecte e conecte novamente o cabo de alimentação AC, em seguida, ligar o aparelho novamente.

Especificações

Geral

Requisitos de AlimentaçãoAC 230 V \sim 50 Hz
Consumo de energia25 W
Potência de saída25 W x 2 + 50 W
Distorção Harmônica Total<1 % (1 kHz, 1 W)
Entrada de áudio Sensibilidade
500 mV/47 kΩ
Resposta de Frequência40 Hz - 20 kHz
Dimensões da unidade (W x H x D)
□288 x 1192 mm

Colunas

Frontal

Impedância	3 Ω
Potencia	25 W
Woofer	
Impedância	6.0

Comando

Distância	6 m
Ângulo	30°

Acessórios

Antena FM	(
AC Cabo de alimentação	(
Comando	(
Manual do utilizador	(

Design e especificações sujeitos a modificações sem aviso prévio.

